

# Korisni~ka uputstva

**CANICOM**  
*1500 Pro*

**« EC » DECLARATION OF CONFORMITY**  
**Directive R&TTE 1999/5/CE**

NUM'AXES S.A.  
izjavljuje da

Ogrlica za dresuru  
CANICOM 1500 PRO

sla`e sa European Council Directives prema Br. 1999/5/CE

i sla`e se sa standardom ispod:

ETSI EN 300 220



NUM'AXES S.A.

## UPOZORENJE



Svaka osoba sa individualnim uređajem za srčanu pomoć (pejsmejker, defibrilator) mora preuzeti mere predostrožnosti kada bude koristila CANICOM 1500 PRO.

Ovaj uređaj emituje statičko magnetno polje (magnet je lociran u daljinskom upravljaču) kao i elektromagnetne talase visokih frekvencija (frekvencija = 869 MHz, at = 500 Mw )

Uređaj se slaže sa Europe Standard ETSI EN 300 220.

Hvala što ste izabrali NUM'AXES proizvod.

Pre korišćenja CANICOM 1500 PRO, molimo da pročitate sledeća uputstva pažljivo i sačuvajte ih za dodatna ovaženja kasnije.

## Sadržaj

## Strana

▪ Sadržaj proizvoda CANICOM 1500 PRO.....	3
▪ Opis proizvoda.....	3
▪ Kako koristiti daljinski upravljač 1500 PRO.....	4
- Raspored tastera.....	4
- Provera / Zamena baterija.....	7
▪ Ogrlica prijemnik CANICOM.....	8
- Prvo korišćenje.....	8
- Kako koristiti tastere.....	9
- Savet korisniku.....	11
- Dobijanje najboljih rezultata.....	11
- Podešavanje ogrlice.....	11
- Provera / Zamena baterija.....	11
- Promena kontaktnih vrhova.....	12
- Povećanje sa ogrlicom za dresuru CANICOM.....	12
- Razlika između « kontinualnog » i « zarezanog » impulsa.....	13
- Otklanjanje smetnji.....	13
▪ Ogrlica na zvučni signal CANIBEEP RADIO.....	14
- Prvo korišćenje.....	14
- Kako koristiti daljinski upravljač.....	16
- Provera / Zamena baterija.....	17
- Otklanjanje kvarova.....	17
▪ Lansirni uređaj zvuka ptice CANIFLY.....	18
- Prvo korišćenje.....	18
- Savet korisniku.....	19
- Provera / Zamena baterija.....	19
- Otklanjanje kvarova.....	19
▪ Tehničke informacije.....	20
▪ Garancija.....	20
▪ Uslovi garancije.....	20
▪ Opcije.....	21




## Sadržaj proizvoda CANICOM 1500 PRO

Unutar pakovanja, pronađite :

- 1 ili 2 CANICOM ogrlica(e) opremljen sa dva kratkna kontaktna vrha
- 1 daljinski upravljač CANICOM 1500 PRO vodootporan, opremljen sa 2 litijumske LR6 baterije
- 1 probna lampica
- 1 ili 2 litijumske 3 Volta CR2 baterija(e) za ogrlicu(e)
- 1 par dugokontaktiranih vrhova
- 1 kaiš za nošenje
- 1 garantni sertifikat
- ova korisnička uputstva


### ● Opis proizvoda

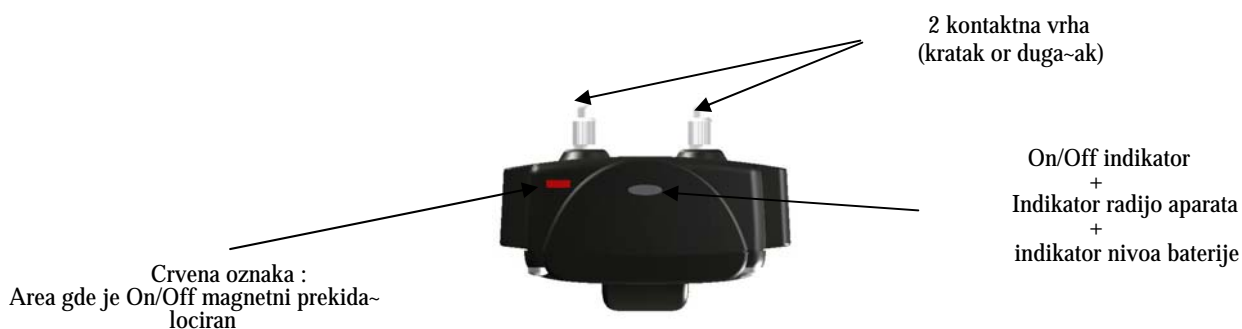

**OGRLICA PRIJEMNIK**  
Slika 1



**CANICOM 1500 PRO DALJINSKI UPRAVLJAČ**  
Dijagram. 2

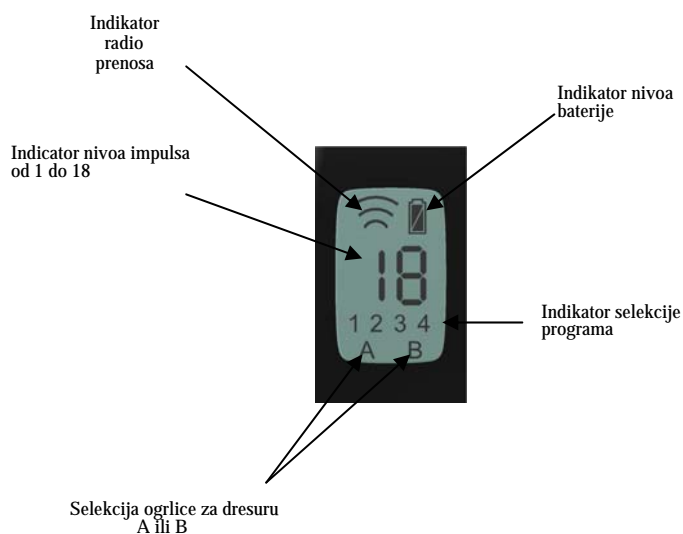



**LCD EKLAN od CANICOM 1500 DALJINSKOG UPRAVLJAČA**  
Dijagram. 3

## Kako koristiti daljinski upravljač 1500 PRO

- Aktivirati/deaktivirati daljinski upravljač

Daljinski upravljač je snabdeven odgovarajućim baterijama.

- **Aktivirati:** Pritisnuti na crveni  On/Off prekidač lociran sa strane daljinskog upravljača za 1 sekundu (Dijagram 2) indikator će se pojaviti na LCD ekranu.
- **Deaktivirati:** drži pritisnut crveni On/Off prekidač 1 sekundu (). LCD ekran je isključen.

**VAŽNO:** Da bi povećali vek baterije u daljinskom upravljaču, mi preporučujemo da ga deaktivirate ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu.

### - RASPORED TASTERA


CANICOM 1500 PRO daljinski upravljač je napravljen da radi sa 1 ili 2 CANICOM ogrlice za dresuru, 1 ili 2 CANIBEEP RADIO ogrlice na zvučni signal, 1 ili 4 CANIFLY lansirna uređaja zvuka ptice. Domet otprilike dostiže 1500 metara zavisno od geografije i okruženja.

- A) Za upravljanje CANICOM ogrlicom za dresuru, treba da selektujete psa kojeg želite da dresirate (Slika.4)
- Pas A (crna ogrlica) ili B (bijela ogrlica)
- Da bi selektovali psa kojeg želite da dresirate, uradite sledeće:**
- Pritisnite kratko A ili B taster na daljinskom upravljaču (slovo A ili B će se pojaviti na dnu LCD ekrana).




Slika.4

- B) Upravljač sa 1 ili 2 CANIBEEP RADIO ogrlice na zvučni signal i od 1 do 4 CANIFLY lansirni uređaji zvuka ptice:

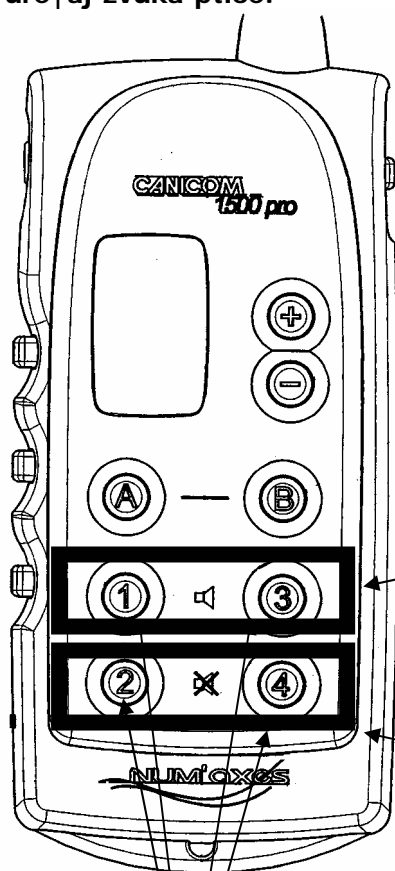

Slika.5

 Taster namenjen za kontrolu 1 ili 2 CANIBEEP RADIO

 Taster namenjen da privremeno ili konačno zaustavi 1 ili 2 CANIBEEP RADIO


Taster namenjen da upravlja otvaranje od 1 do 4 CANIFLY

U nameri da upravlja sa 1 ili 2 CANIBEEP RADIO, ili upravlja sa otvaranjem 1, 2, 3 ili 4 CANIFLY, potrebno je selektovati taster (numerisani od 1 do 4) na vašem daljinskom upravljaču za željenom korišćenju.

Za tu namenu, CANICOM 1500 PRO program treba da bude selektovan. (Slika.5)

### Program 1 :


Namenjen za upravljanje otvaranja 1, 2, 3 ili 4 CANIFLY (tasteri od 1 do 4) (Slika.6)

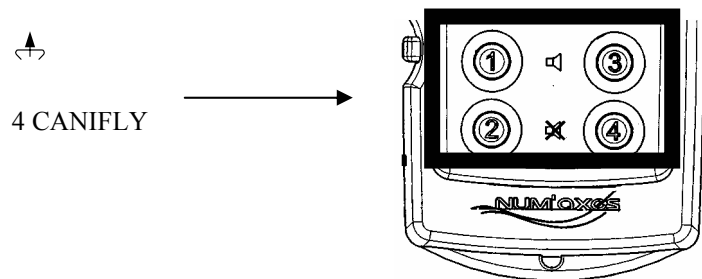

Slika.6

### Program 2 :


Namenjen za upravljanje otvaranja 1 ili 2 CANIFLY (tasteri 1 i 2), i aktiviranje 1 `uti CANIBEEP RADIO (tasteri 3 i 4). (Slika.7)

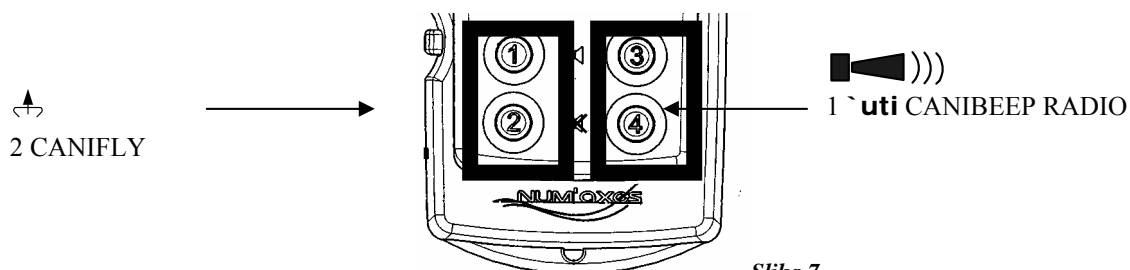

Slika.7

### Program 3 :


Namenjen da aktivira 1 `uti CANIBEEP RADIO (tasteri 1 i 2), i vrše otvaranje 1 ili 2 CANIFLY (tasteri 3 i 4). (Slika.8)

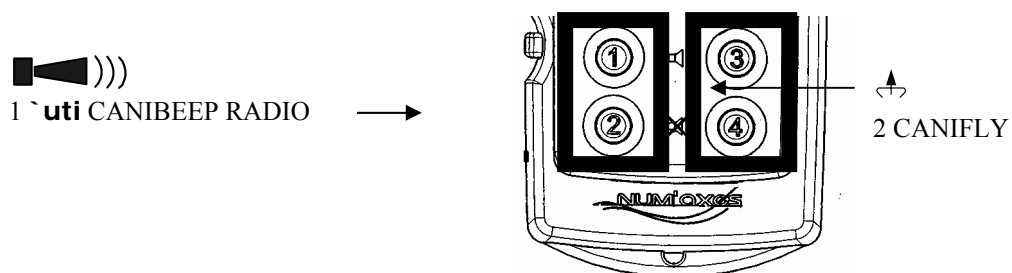

Slika.8

#### Program 4:

Namenjen da aktivira 1 ili 2 CANIBEEP RADIO: 1 **uti** CANIBEEP RADIO (tasteri 1 i 2), i 1 **narand`asti** CANIBEEP RADIO (tasteri 3 i 4) (Slika.9)

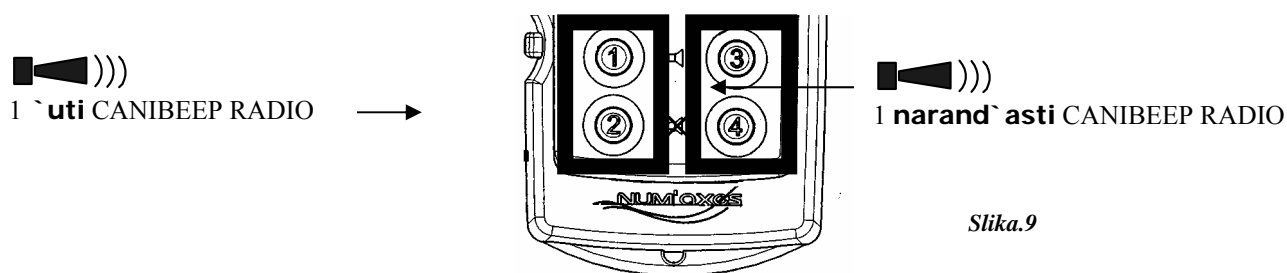

Nalepnica koja se nalazi na zadnjoj strani daljinskog upravlja-a podse}a vas na (pored serijskog broja) znak tastera prema selektovanom programu.

#### Znak tastera prema selektovanom programu:

	1	2	3	4
P1				
P2				
P3				
P4				

: predstavlja 4 tastera locirana na prednjoj strani daljinskog upravlja-a (numerisani od 1 do 4)


P1: selekcija programa (od P1 do P4)

: predstavlja otvaranje CANIFLY

: predstavlja zvu-ni prenos CANIBEEP RADIO

#### Selekcija programa:

1) Pritiskajte taster za pode{avanje («-») nivoa impulsa don ne dostignete nivo « 01 » (Slika.10)

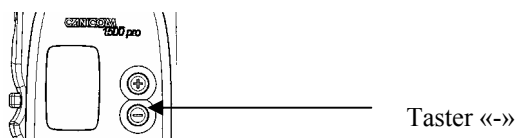


Slika.10

2) Kada nivo « 01 » bude dostignut, pritisnite « - » taster na 5 sekundi: nivo « 00 » }e zasvetleti na LCD ekranu.


3) Pritisni taster 1, 2, 3 ili 4 da selektujes the odgovaraju}i program: broj programa je postavljen (Slika.11)

Slika.11

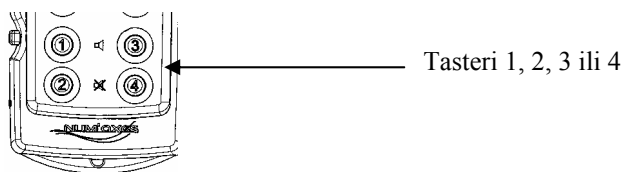

4) Pritiskom na « + » taster potvr | ujeta selektovani nivo. (Slika.12)

Slika.12

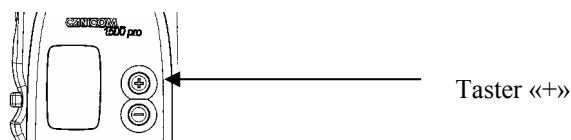



## - PROVERA / ZAMENA BATERIJA

**U~inak (radio domet) daljinskog upravlja~a mo`e se pogor{ati kada baterije postanu slabe. Budite spremni da promenite baterije.**

Da bi proverili stanje baterija, upalite CANICOM 1500 PRO daljinski upravlja~ i pogledajte na indikator nivoa baterije na LDC ekranu. Simboli koji se pojave ukazuju na slede}e:

 Baterije su pune.

 Slabe baterije: pripremite se da promenite baterije.

 Potpuno istro{ene baterije: va{ CANICOM 1500 PRO radi u bezbedonosnom re`imu i sistem je blokiran. Baterije se moraju promeniti.

**Zamenite stare baterije sa novim: 2 LR 06 baterijama**

**Zamenite baterije na slede}i na~in:**

- Na gornjoj strani daljinskog upravlja~a, odvrnite zavrtnj i poklopac na baterijama (Slika.13).
- Uklonite stare baterije
- Zamenite baterije **obratite pa`nju na nazna~en polaritet na kju}i{tu za baterije.** Vratite poklopac na mesto
- Vratite gornju stranu nazad, koriste}i zavrtnj.



Zamena baterija  
Slika. 13

- Proverite da li daljinski upravlja~ funkcioni{e ispravno.

•

## CANICOM Ogrlice za dresuru

### - PRVO KORI[ ] ENJE

#### ▪ Aktiviranje/deaktiviranje CANICOM ogrlice (a) za prijem

Ogrlica(e) je (su) snabdevena(e) sa baterijama.

Magnet je lociran na daljinskom upravlja~u na oba prekida~a on ili off na CANICOM prijemnik ogrlici.

- **Aktiviranje:** Pristup arei gde su locirani prekida~i On/Off na daljinskom upravlja~u do dolaska u kontakt sa crvenim indikatorom za **1 sekundu** (Slika. 14). Indikator }e blesnuti u zeleno pokazuju}i da je CANICOM **spreman**.
- **Deaktiviranje:** Pristup arei gde su locirani prekida~i On/Off na daljinskom upravlja~u do dolaska u kontakt sa crvenim indikatorom za **1 sekundu** (Slika. 14). Indikator }e blesnuti iz zelenog u crveno pokazuju}i da je CANICOM isklju~en prijemnik je isklju~en.

Ako imate nekoliko ogrlica, ponovite istu proceduru za svaki od njih.

**UPOZORENJE:** Da bi pove}ali vek baterija u prijemniku, mi vam preporu~ujemo da deaktivirate aparat ako ga ne koristite du}i period.



#### ▪ Kodiranje daljinskog upravlja~a i prijemnika ogrlice

Svaki daljinski upravlja~ ima individualni kod radio operatora.

Kodiranje daljinskog upravlja~a sa prijemnikom ogrlicom omogu~ava da spojite vas daljinski upravlja~ sa prijemnikom ogrlicama (dodatna ogrlica moze biti naru~ena kasnije).

**UPOZORENJE:** pre po~etka kodiranja (prvo kori{}enje prijemnika ili rekodiranje), budite sigurni da niko drugi ne koristi CANICOM 1500 ili neki drugi proizvod od NUM'AXES-a blizu vas. Va{ prijemnik bi slu~ajno mogao da usumi kod tu }eg daljinskog upravlja~a. Ako se to dogodi, rekodirajte daljinski upravlja~ sa prijemnikom ogrlicom. (pogledati proceduru rekodiranja).

#### Procedura kodiranja kod prve upotrebe

1. **Aktivirajte daljinski upravlja~:** Pritisnite crveni On/Off prekida~ (Ⓛ) lociran sa strane daljinskog upravlja~a.
2. **Selektujte ogrlicu koju }elite da kodirate sa daljinskim upravlja~om:**  
Ogrlica A = crna ogrlica – orglica B = }uta ogrlica  
**Pritisnite kratko A ili B taster** u zavisnosti od vasesg izbora (slovo A ili B }e se pojaviti na LCD ekranu).
3. **Aktivirajte prijemnik ogrlicu koju }elite da kodirate: Pristupite arei gde je lociran magnetni prekida~ On/Off** na daljinskom upravlja~u do dolaska u kontakt sa crvenim indikatorom located na prijemnik ogrlici **za 1 sekundu**.
4. **Odmaknite daljinski upravlja~.**
5. **Pritisnite } taster na daljinskom upravlja~u.** Prijemnik ogrlica je sinhronizovana sa daljinskim upravlja~om.



Ako imate drugu ogrlicu, ponovite istu proceduru.

### **Procedura rekodiranja (za svako kodiranje osim prvog):**

Vi možete da rekodirate vašu prijemnik ogrlicu neodređeno, sa istim daljinskim upravljačom, ili sa novim daljinskim upravljačem od CANICOM proizvoda.

1. **Upalite daljinski prekidač:** pritisnite crveni On/Off prekidač (1) lociran sa strane daljinskog upravljača **za 1 sekundu**.
2. **Selektujte na daljinskom upravljaču ogrlicu koju želite da kodirate:**  
Ogrlica A = crna ogrlica – ogrlica B = žuta ogrlica  
**Pritisnite kratko A ili B taster** da bi selektovali orlicu (slovo A ili B) koje se pojaviti na LCD ekranu).
3. **Prijemnik ogrlica u poziciji <deaktivirano> (isključeno, indikator off):** Pristupite areji gde je lociran magnetni prekidač On/Off na daljinskom upravljaču do dolaska u kontakt sa crvenim indikatorom na prijemnik ogrlici **za 6 sekundi**. Indikator će fiksirano svetleti zeleno, a onda će zasvetleti crveno.
4. **Odmaknite daljinski upravljač.**
5. **Pritisnite taster na daljinskom upravljaču.** Prijemnik ogrlica je sinhronizovana sa daljinskim upravljačem.

Ako imate drugu ogrlicu da **rekodirate**, ponovite istu proceduru.

### **Kako da proverite da vaš 1500 PRO daljinski upravljač pravilno funkcioniše sa CANICOM ogrlicom za dresuru:**

Vi možete da proverite da li vaš CANICOM 1500 PRO radi pravilno u bilo koje vreme:

- Pre nego što to uradite, budite sigurni da je prijemnik ogrlica isključena « off ».
  - Možete da postavite test lampu na kontakt sa svakom od kontaktnih tačaka (prvo, odvrnete i onda ih zavrnete tako da stegnete žice od test lampe ispod kontaktnih tačaka).
  - Uključite « On » na daljinskom upravljaču i na prijemniku.
  - Selektujte na daljinskom upravljaču sa kratkim pritiskom da taster za ogrlicu koju želite da kodirate:
- Ogrlica A = crna ogrlica – ogrlica B = žuta ogrlica
- Pritisnite « F » ili « C » taster da bi modifikovali nivo intenziteta impulsa: test lampica će pokazati manji ili veći intenzitet. YVažna ogrlica u stanju odličnog funkcionisanja.

Ponovite istu proceduru za svaku prijemnik ogrlicu.

## **- KAKO KORISTITI TASTERE**

### ❖ **Taster: zvučni signal**

Ako pritisnete « Zvučni signal » taster možete u mogućnosti da daleko pošaljete zvučni signal na prijemnik ogrlicu. Nema vremenskog ograničenja za ovu funkciju: zvuk će se čuti dok god držite pritisnutno dugme. Simbol “transmisije” će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača; svetlo indikatora na ogrlici će preći iz svetlećeg u stalno zeleno dok pritisnete taster.

Mozete koristiti taster za zvučni signal u zavisnosti od načina na koji hoćete da dresirate psa. Sa tasterom zvučnog signala možete:

- pošaljite zvuk vašem psu kada je on neposlušan,
- da privučete njegovu pažnju, ...

**Veoma je bitno da uvek koristite taster za zvučni signal na sili načina da ne biste omeli vašeg psa.**

### ❖ **« F » taster : zarezni impuls**

Pritisnite « F » taster da bi poslali upozorenje vašem psu koristeći impulse koji se prenose preko dve kontaktne tačke koje se nalaze na prijemnik ogrlici – ija dužina je definisana na manje od jednu sekundu.

Simbol “transmisije” će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača; svetlo indikatora na ogrlici će preći iz svetlećeg zelenog na stalno crveno dokle kod pritisnemo taster.

### ❖ **« C » taster : kontinualni impuls**

Pritisnite « C » taster da bi poslali upozorenje vašem psu using koristeći impulse koji se prenose preko dve kontaktne tačke koje se nalaze na prijemnik ogrlici, oni će trajati dokle god pritisnete taster ali su ograničeni na 8 sekundi maksimalno.

### ❖ **Pomoćni taster**

Pritisnite Pomoćni taster da bi momentalno prekinuli korišćenje kontinualnog impulsa. Možete izabrati nivo impulsa za koji mislite da je biti najbolji za trenutni efekat. Oni će trajati dokle god pritisnete taster ali su ograničeni na 8 sekundi maksimalno.

**Nivo impulsa, selektovan zahvaljujući <Pomoćnom> tasteru, može biti različit sa zvaku ogrlice.**

**Konfiguracija <Pomoćnog> tastera:**

Programiranje Pomoćnog tastera za psa A (crna ogrlica):

- Pritisnite taster « A » na 5 sekundi (indikator nivoa impulsa će zasvetleti na LCD ekranu)
  - Pritisnite taster « + » ili « - » da bi modifikovali nivo impulsa
  - Pritisnite taster « A » da potvrdite selektovani nivo
- Ponovite istu proceduru za psa B.

❖ **Tasteri « + » i « - »:** tasteri za podešavanje nivoa impulsa

Koristite « + » i « - » tastere za brzu promenu nivoa impulsa kod prijemnik ogrlice.

- **18 nivoa impulsa je dostupno na CANICOM 1500 PRO daljinskom upravljaču.**

**1. Nivo:** veoma slab impuls. **18ti Nivo:** jak impuls.

❖ **Pozadinsko osvetljenje na LCD ekranu**

Možete osvetliti LCD ekran za otprilike 6 sekundi kratkim pritiskom na prekidač On/Off (☺) (otprilike pola sekunde).

## - SAVET KORISNIKU

**CANICOM prijemnik ogrlica je potpuno vodootporna. Vaš pas može da pliva u vodi. Da biste sačuvali vodootpornost preporučujemo da promenite pešat na ogrlici svake godine.**

Daljinski upravljač je otporan samo na kišu: dizajniran je da ostane samo kratko na kiži. Sklonite ga sa kiše sto pre. Ako daljinski padne u vodu, može nepovratno biti oštećen.

Izvadite baterije iz prijemnik ogrlica i iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti 3 meseca ili više.

Ogrlica će memorisati izabranu konfiguraciju (kodiranje). Sledeći put kada ga upalite, CANICOM će usnimiti poslednji mod koji ste selektovali.

Pre korišćenja CANICOM ogrlice, važno je da vašeg psa pregleda veterinar da utvrdi da je vaš pas sposoban da nosi ogrlicu za dresuru.

Izbegavajte stavljanje daljinskog upravljača kraj objekata koji su osetljivi na magnetno polje. Mogu biti nepovratno oštećeni.

Nemojte stavlјati ili čuvati aparat na mestima izloženim visokoj temperaturi.

Neophodno je da zamenite baterije svake dve godine, čak i ako aparat nije korišćen duže vreme. Nikada nemoj ostaviti ispružene baterije u aparatu: njihovo curenje može da ošteti vaš CANICOM.

Stalno trenje kontaktnih tačaka sa kožom životinje može izazvati iritaciju. Ako se to dogodi, uklonite ogrlicu dok se svi znaci iritacije na koži ne povuku.

Čuvajte vaš CANICOM aparat van domačaja dece. To nije igračka za vas ili vašu decu.

Izbegavajte korišćenje aparata sa isparljivim tečnostima kao što su rastvarači ili sredstva za čišćenje. Koristite meke krpe i neutralni deterđent.

## - DOBIJANJE NAJBOLJIH REZULTATA

Unstrukcije za dresuru koje dajte psu se šalju preko daljinskog upravljača u prijemnik ogrlicu putem adio talasa. Ti radio talasi su osetljivi i njihov domet je otprilike 1500 metara (u zavistnosti od geografije i okruženja).

Vaš CANICOM 1500 PRO će dobro funkcionisati ako se pridržavate sledećih saveta:

- Da biste obezbedili dobar radio domet, nemojte pokrivati anteru kada držite daljinski upravljač u ruci.
- Ako držite daljinski upravljač ispred u izpruženoj ruci, domet će se povećati.
- Prijemnik ogrlice oko vrata psa treba da bude postavljena na sledeći način: On/Off indikator se vidi i nije u kontaktu sa grudima psa.
- Proverite baterije (daljinski upravljač i ogrlicu/e) pre korišćenja i zamnite ih čim postanu slabije.
- Učinak baterija neznatno oslabi na temperaturama nižim od 0°C. Ako je moguće održavajte daljinski upravljač toplim (npr. U džepu) pre nego što ga koristite.

## - PODEŠAVANJE OGRLICE

Kač mora biti namešten tako da su kontaktni čiljci u dodiru sa kožom psa.

Podšavanje ogrlice je veoma važno:

- Ako je kač previše labav, ogrlica će se verovatno pomerati i trenje može izazvati iritaciju kože vašeg psa. Osim toga, ogrlica neće funkcionisati ispravno.
- Ako je ogrlica previše zategnuta, pas će imati poteškoće s disanjem.

Nemojte držati ogrlicu na istom mestu na vratu duži period (tj. preko 3 sata) zato što to može izazvati iritacije. Ako vaš pas bač mora da nosi ogrlicu duži period, redovno menjajte njenu poziciju oko vrata vašeg psa.


## - PROVERA/ZAMENA BATERIJE U OGRLCI

Da bi proverili stanje baterije u ogrlici, posmatrajte On/Off indikator s prednje strane prijemnika ogrlice:

- Baterija je puna: miga polako zeleno.
- Prazna baterija: miga brzo crveno. Spremite se da promenite bateriju (3V Litijum CR2).

Zamenite bateriju prema sledećem:

- Odvrnite 4 zavrtnja CANICOM poklopca i izvadite bateriju.
- Ubacite novu bateriju (3V Litijum CR2) obrađajući pažnju na polaritet označen na kućištu baterije (pogledati Sliku. 15).
- Zvučni signal (nisko frekventni) je ispušten, potvrđujući pravilno postavljenu bateriju. Ako ne čujete nikakav zvuk po postavljanju baterije, izvadite je istog trenutka iz njenog ležišta. Proverite polaritet pre nego što pokušate ponovo.
- Pre vraćanja poklopca, proverite da li je gumeni pečat u svom mestu. Pažljivo zavrtnite 4 zavrtnja (nemojte ih previše zategnuti).

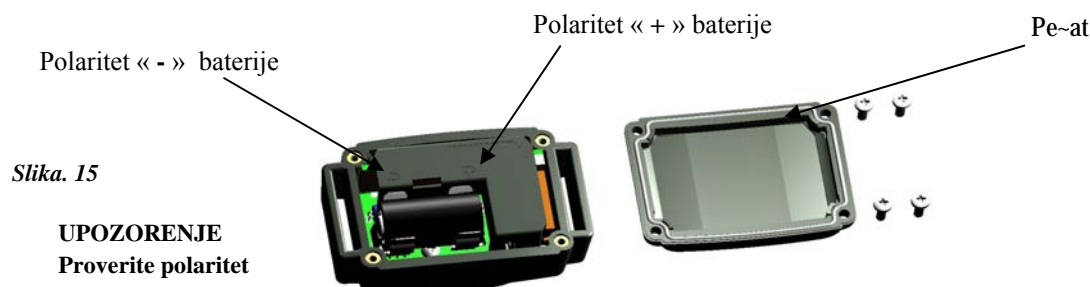

Proverite da li prijemnik ogrlice radi ispravno.

#### - PROMENA KONTAKTNIH [ILJAKA

Dve različite vrste kontaktnih [iljaka su isporučene. Kontaktni [iljci moraju biti dovoljno dugački, da bi bili u kontaktu s kožom psa, što omogućava pravilan rad ogrlice.

Ako imate dugodlakog psa i kratke kontaktne [iljke nameštene na ogrlici, odvrnite ih i zamenite sa dugakim koje se nalaze u paketu.

Pažljivo ih zavrtnite ručno (nemojte koristiti ključ).

#### - POČETCI SA OGRLICOM ZA DRESURU

- Možete početi koristiti ogrlicu na (tencima od šest meseci koji su naučeni na neke osnovne komande: « mesto », « sedi », ili bar « ne »).
- Nemojte koristiti ogrlicu na psima koji nisu u dobroj fizičkoj formi (tj. srčani problemi, epilepsija) ili imaju probleme u ponašanju.
- Vaš pas treba da se navikne na ogrlicu; neka je samo nosi nekoliko dana, nemojte je koristiti.
- Za pozitivan i efikasan trening treba vremena. Nemojte žuriti:
  - Odaberite prepoznatljiv prostor, na koji je pas navikao.
  - Definišite nivo stimulacija na kojoj vaš pas počinje da reaguje, tako što ćete početi od najnižeg i postepeno povećavati nivo stimulacija.
  - Choose the right moment to press the button: at the exact time your dog is doing something wrong.
  - Give your dog plenty of encouragement: he will learn fast and his desire to respond will only increase.
- Do not hesitate to contact a professional trainer for any further advice.

## - THE DIFFERENCE BETWEEN « CONTINUOUS » AND « FLASH » IMPULSE

Both functions are extremely interesting and useful, since they can be adapted to any dog and any situation.

### ▪ « continuous » impulse

It should be typically used for training at a location that is familiar to the dog (at the beginning).

Because the impulse is continuous, use the lowest intensity and take advantage of the length of the impulse rather than of the intensity, so your dog has time to understand.

### ▪ « nick » impulse

Use this function to correct your dog. The impulse will attract his attention when he is behaving incorrectly.

The low impulse will attract his attention; he will feel something unpleasant at the precise moment he is behaving badly.

## TROUBLE SHOOTING


Before thinking that your unit is broken, read this booklet over, and make sure that the problem is not caused by:

- a weak battery (*in this case, see § Checking / Replacing batteries of remote control and § Checking / Replacing battery of receiver*)
- incorrect use

If you encounter any problems, reinitialize the receiver collar by re-coding it. (*See re-coding procedure*)

You can also reinitialize the system of the receiver collars as follows:

- Remove the battery from its housing,
- With a metallic tool (e.g. screwdriver, scissors) put the 2 battery contacts for approximately 2 seconds in connection.
- Insert the battery again: one beep is emitted, indicating the battery is in correct position.

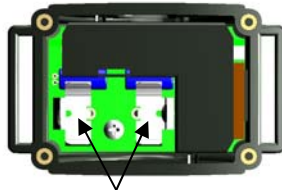

**Reset:** connect the 2 battery supports

*Diagram. 16*

Restart your CANICOM using the remote control.

If the problem persists, take the unit back to your retailer.

## ● CANIBEEP RADIO Beeper collar

### - FIRST USE FROM NEW

- Fitting the battery in the receiver:

Unscrew the cover using a screwdriver or a coin. Insert the battery (3V lithium CR2) **paying attention to follow polarity indicated on the battery housing (blue arrow).**

A beep (low pitch) is emitted during 1 second, indicating that the receiver is switched on.

**NOTE: The remote control is supplied with batteries fitted**

- **Activate the receiver collar**

Approach the area where the magnet is located (left on the remote control) until coming in contact with the position indicator of the receiver collar (*Diag. 17*) for at least 1 second. You will hear 2 low pitch beeps, indicating that CANIBEEP RADIO is ready. Move the remote control away.

Activate/deactivate the  
CANIBEEP RADIO collar  
with a CANICOM 1500 PRO  
remote control



*Diag.17*

- Synchronization of the remote control with the receiver (radio operator auto-coding):

The synchronisation of the remote control with one or several receivers is only necessary at the first use of CANIBEEP RADIO. This encodes your remote control with the receiver supplied with your CANICOM 1500 PRO or with a second one that you have just purchased or you intend to buy in the future.

**IMPORTANT:** before beginning the auto-coding, make sure no other person is using his CANIBEEP RADIO or other products from the NUM'AXES range close by. Your receiver could accidentally record the code of his remote control. If that occurs, re-code the remote control with the receiver collar.

On the remote control, select the programme 2, 3 or 4 (*How to use the remote control 1500 PRO / Adjustment of the keys*)

Briefly press the red button located in the box of the receiver (Diagram 18): a red LED lights.

From this moment you have **5** seconds to synchronize the remote control with the receiver.

Move your remote control away, approximately 50 cm from the receiver.

**NOTE:** Only use the key « 2 » or the key « 4 » of the remote control to synchronise your CANIBEEP RADIO with the remote control, press for 4 seconds on one or the other key according to the colour of the CANIBEEP RADIO that you want to synchronise.

The red LED located in the receiver goes off: the receiver has correctly recorded the code of the transmitter.

If time (5 seconds) has passed before coding the receiver, or if the code is badly recorded in the receiver, you can renew the procedure while pressing again on the red button located in the receiver.

Once you have finished the auto-coding, put the cover on the receiver box making sure the waterproof seal is in a correct position and then tightly fix it with a screw so the CANIBEEP RADIO maintains water tightness.



















