

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**DECLARATION « CE » DE CONFORMITE  
« EC » DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI  
Directive R&TTE 1999/5/CE**

**NUM'AXES**  
déclare que / izjavljuje da

le collier d'éducation / ogrlica za obuku  
**EXPERT 600**

satisfait à toutes les dispositions de la Directive N° 1999/5/CE du 07/04/99 du Conseil Européen  
slaže se u potpunosti sa European Council Directives ispod N° 1999/5/CE

et est conforme aux normes suivantes / i slaže se sa standardima ispod:

ETSI EN 300 220



**NUM'AXES**  
745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – BP 30157  
45161 OLIVET CEDEX – FRANCE  
Tél. + 33 (0)2 38 63 36 56 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

### UPOZORENJE

Svaka osoba sa uređajem za srčanu pomoć (pejsmejker, defibrilator) mora biti oprezna kada koristi EXPERT 600.

Ovaj uređaj emituje statička magnetna polja (magnet se nalazi u daljinskom upravljaču).  
Frekvencija = 869 Mhz, snaga na = 300 mW

Uređaj ispunjava uslove Evropskog Standarda ETSI EN 300 220.

Hvala Vam što ste izabrali NUM'AXES proizvod.

Pre upotrebe Vašeg EXPERT 600, molimo Vas da pažljivo pročitate instrukcije u ovom uputstvu i sačuvajte ih i za ubuduće.

**Pre upotrebe EXPERT 600, savetujemo Vam da Vašeg psa najpre pregleda veterinar da bi bili sigurni da je u mogućnosti da nosi ogrlicu.**

**Proveravajte redovno vrat Vašeg psa, stalno trljanje kontaktnih tačaka uređaja o životinjsku kožu može izazvati iritaciju. Ukoliko se ovo desi, skinite ogrlicu dok svi znaci iritacije ne nestanu.**

**Počnite sa najnižim nivoom stimulacije i postepeno ga povećavajući odredite nivo na koji pas najbolje reaguje.**


Sadržaj proizvoda EXPERT 600 .....	2
Opis proizvoda .....	3
Prva upotreba .....	4
Podešavanje kaiša	
Punjenje EXPERT ogrlice	
Uključivanje/isključivanje daljinskog upravljača	
Uključivanje/isključivanje ogrlice	
Kodiranje daljinskog upravljača i prijemnik ogrlice	
Preprogramiranje prijemnik ogrlice	
Kako da se koristi dlajinski upravljač .....	6
Provera/zamena baterije daljinskog upravljača .....	7
Provera/zamena baterije prijemnik ogrlice .....	8
Zamena kontaktnih tačaka .....	8
Kako da proverite da li Vaš EXPERT 600 radi pravilno .....	8
Dobijanje najboljih rezultata .....	8
Podešavanje ogrlice .....	8
Početak treninga sa ogrlicom za obuku .....	9
Razlika između "dugotrajne" and "blic" stimulacije .....	9
Napomene za upotrebu .....	9
Održavanje .....	9
Rešavanje problema .....	9
Tehničke specifikacije .....	10
Garancija .....	10
Uslovi garancije .....	10
Rezervni delovi .....	11
Sakupljanje i reciklaža Vašeg uređaja na kraju njegove upotrebe .....	11

### • **Sadržaj proizvoda EXPERT 600**

- EXPERT ogrlica opremljena sa dopunjivim baterijama I kratkim kontaktnim tačkama
- kaiš
- punjač baterije za ogrlicu
- EXPERT 600 daljinski upravljač opremljen sa 1 litijumskom 3 Volts CR2 baterijom
- magnetni ključ (magnet)
- neonska test lampa
- par dugačkih kontaktnih tačaka
- kaiš za nošenje
- ovo uputstvo za upotrebu

• **Opis prizvoda**

**LCD EKTRAN  
Šema 2**

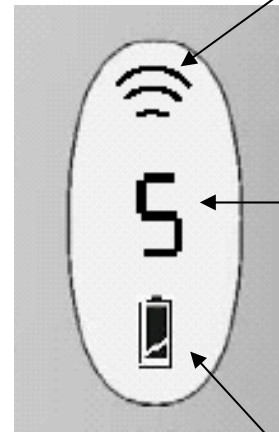

Indikator radio prenosa

Indikator nivoa stimulacije (od 1 do 15)

Indikator nivoa baterije

**DALJINSKI UPRAVLJAČ  
Šema 1**



Jako svetlo LED On/Off prekidač

On/Off prekidač

Taster za dodatno pojačanje

Taster za vibracije

Blic stimulacije kraće od 1 sekunde


Dugotrajne stimulacije ograničene na 8 sekundi

LCD ekran

Podešavanje nivoa stimulacije

Magnet indikator položaja  
Ovaj magnet Vam omogućava da uključite/isključite ogrlicu i da (re)kodirate ogrlicu sa daljinskim upravljačem

**OGRLICA  
Šema 3**

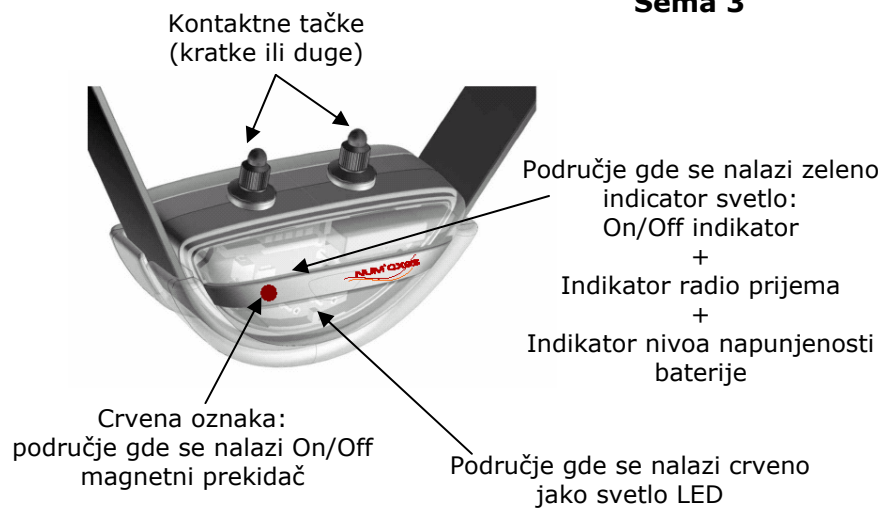

Kontaktne tačke (kratke ili duge)

Područje gde se nalazi zeleno indikator svetlo:  
On/Off indikator  
+  
Indikator radio prijema  
+  
Indikator nivoa napunjenosti baterije

Crvena oznaka: područje gde se nalazi On/Off magnetni prekidač

Područje gde se nalazi crveno jako svetlo LED



Zastitni poklopac na utikaču za punjenje




Magnetni ključ (magnet)

- **Prva upotreba**

- **Podešavanje kaiša**

Šema 4

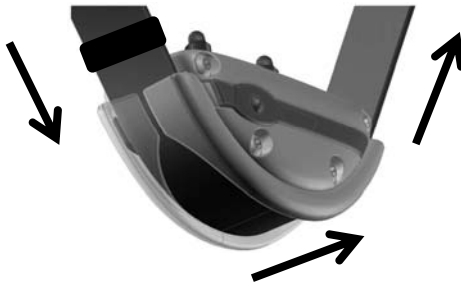

- **Punjenje EXPERT ogrlice**

Da bi napunili Vašu ogrlicu, procedura je sledeća:

- uključite punjač u zidni utikač
- priključite žicu punjača u ogrlicu, posle nekoliko sekundi, zeleno indikaciono svetlo će početi da trepće
- kada je baterija potpuno napunjena, zeleno indikaciono svetlo će se ugasi
- isključite punjač iz oglice i vratite zaštitni poklopac na mesto
- isključite punjač iz zidnog utikača



**Mi Vam savetujemo da potpuno napunite bateriju pre prve upotrebe.**

Potpuno punjenje traje otprilike 3 sata.

Vi možete kupiti **punjač za kola** od Vašeg dobavljača kad god želite.

- **Uključivanje/isključivanje daljinskog upravljača**

Daljinski upravljač je opremljen sa baterijama.

- **Uključivanje:** jako pritisnete On/Off prekidač  koji se nalazi sa strane daljinskog upravljača na 1 sekundu (pogledajte šemu 1). Indikacija će se pojaviti na LCD ekranu.
- **Isključivanje:** jako pritisnete On/Off prekidač  na 1 sekundu. LCD ekran će se ugasi.

**Da biste povećali vek trajanja baterije, savetujemo Vam da isključite daljinski upravljač ako ga nećete koristiti duže vreme.**

- **Uključivanje/isključivanje ogrlice**

Vi možete da uključite/isključite ogrlicu magnetnim ključem ili daljinskim upravljačem.

- ❖ **Uključivanje/isključivanje ogrlice magnetnim ključem**

- **Uključivanje:** pomerite magnetni ključ prema ogrlici tako da dođe u kontakt sa crvenom oznakom, držite 1 sekundu (pogledati šemu 5). Zeleno indikaciono svetlo na ogrlici će blesnuti ukazujući da **je ogrlica upaljena**.
- **Isključivanje:** pomerite magnetni ključ prema ogrlici tako da dođe u kontakt sa crvenom oznakom, držite 1 sekundu (pogledati šemu 5). Zeleno indikaciono svetlo na ogrlici će brzo blesnuti i onda se isključiti ukazujući da **je ogrlica isključena**.

**Da biste povećali vek trajanja baterije, savetujemo Vam da isključite ogrlicu ako je nećete koristiti duže vreme.**



Šema 5

Uključivanje/isključivanje prijemnik  
ogrlice magnetnim ključem

## ❖ **Uključivanje/isključivanje ogrlice daljinskim upravljačem**

Magnet koji se nalazi u daljinskom upravljaču se koristi da bi se uključila ili isključila EXPERT prijemnik ogrlica.

- **Uključivanje:** pomerite daljinski upravljač prema ogrlici tako da indikator položaja magneta dođe u kontakt sa crvenom oznakom na ogrlici, držite 1 sekundu (pogledati šemu 6). Zeleno indikaciono svetlo na ogrlici će blesnuti ukazujući da **je ogrlica upaljena**.
- **Isključivanje:** pomerite daljinski upravljač prema ogrlici tako da indikator položaja magneta dođe u kontakt sa crvenom oznakom na ogrlici, držite 1 sekundu (pogledati šemu 6). Zeleno indikaciono svetlo na ogrlici će brzo blesnuti i onda se isključiti ukazujući da **je ogrlica isključena**.

**Da biste povećali vek trajanja baterije, savetujemo Vam da isključite ogrlicu ako je nećete koristiti duže vreme.**




### ▪ **Kodiranje daljinskog upravljača i prijemnik ogrlice**


Svaki daljinski upravljač ima svoj individualni radio perator kod. Kodiranje daljinskog upravljača sa prijemnik ogrlicom omogućava da dve jedinice rade zajedno.

**VAŽNO:** pre kodiranja (prve upotrebe ili re-kodiranja), uverite se da ni jedna druga osoba ne koristi EXPERT 600 ili neki drugi proizvod firme NUM'AXES u blizini: Vaša prijemnik ogrlica bi mogla slučajno da snimi kod tog daljinskog upravljača. Ako se to desi re-kodirajte daljinski upravljač sa Vašom prijemnik ogrlicom.

### **PROCEDURA KODIRANJA ZA PRVU UPOTREBU**

1. Uključite daljinski upravljač: pritisnite na 1 sekundu On/Off prekidač .
2. Uključite prijemnik ogrlicu: pomerite daljinski upravljač prema ogrlici tako da indikator položaja magneta dođe u kontakt sa crvenom oznakom na ogrlici, držite 1 sekundu (pogledati šemu 6).
3. Udaljite daljinski upravljač od prijemnik ogrlice.
4. Pritisnite **V** (vibracija) dugme na daljinskom upravljaču. Ogrlica emituje vibracije; tada je sinhronizovana sa Vašim daljinskim upravljačem.

### **PROCEDURA RE-KODIRANJA (za sva kodiranja nakon prve upotrebe)**

1. Uključite daljinski upravljač: pritisnite na 1 sekundu On/Off prekidač .
2. Prijemnik ogrlica u poziciji **"isključeno"** (zeleno indikaciono svetlo Off): pomerite daljinski upravljač prema ogrlici tako da indikator položaja magneta dođe u kontakt sa crvenom oznakom na ogrlici, držite **6 sekundi**. Indikaciono svetlo na ogrlici svetli zeleno i zatim se ugasi.
3. Udaljite daljinski upravljač od prijemnik ogrlice.
4. Pritisnite **V** (vibracija) dugme na daljinskom upravljaču. Ogrlica emituje vibracije; tada je sinhronizovana sa Vašim daljinskim upravljačem.

## ▪ Preprogramiranje prijemnik ogrlice

Prijemnik ogrlica može biti re-kodirana **neodređeno**, bilo **sa istim daljinskim upravljačem**, ili **sa novim daljinskim upravljačem** iz EXPERT asortimana (pogledati Procedura re-kodiranja).

### **UPOZORENJE:**


EXPERT prijemnik ogrlica neće raditi sa daljinskim upravljačem iz CANICOM asorimana.  
CANICOM prijemnik ogrlica neće raditi sa daljinskim upravljačem iz EXPERT asorimana.

## • Kako da se koristi daljinski upravljač

EXPERT 600 daljinski upravljač je dizajniran da radi sa 1 prijemnik ogrlicom.

### ❖ **V taster: taster za vibracije**

Ako pritisnete **V** (vibracija) taster ogrlica će emitovati vibracije. Nema vremenskog ograničenja za ovu funkciju: ogrlica će nastaviti da vibrira dok god je taster pritisnut.

Simbol prenosa  će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača. Indikaciono svetlo na ogrlici će sijati od trepćuće zeleno do trajno zeleno dok god je pritisnut taster.


Na Vama je izbor korišćenja vibracije u zavisnosti od načina kako želite da trenirate Vašeg psa. Sa vibracijama možete da:

- pošaljete vibracije Vašem psu kada je neposlušan
- privučete njegovu pažnju...

**Veoma je važno da uvek koristite vibracije na isti način da ne biste zbunili Vašeg psa.**


### ❖ **F taster: blic stimulacije**


Pritisnite **F** taster da bi upozorili Vašeg psa koristeći blic stimulacije koje se prenose preko dva kontaktna vrha koji se nalaze na prijemnik ogrlici za definisano vreme trajanja a manje od jedne sekunde.

Simbol prenosa  će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača. Indikaciono svetlo na ogrlici će sijati od trepćuće zeleno do trajno zeleno dok se šalju stimulacije.

### ❖ **C taster: dugotrajne stimulacije**

Pritisnite **C** taster da bi upozorili Vašeg psa koristeći dugotrajne stimulacije koje se prenose preko dva kontaktna vrha koji se nalaze na prijemnik ogrlici, ovo će trajati dok god je taster pritisnut ali **je ograničeno na 8 sekundi najviše**.

Simbol prenosa  će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača. Indikaciono svetlo na ogrlici će sijati od trepćuće zeleno do trajno zeleno dok se šalju stimulacije.


Ako držite pritisnut **C** taster više 8 sekundi, simbol  će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača i ogrlica će automatski preći u sigurnosni režim na nekoliko sekundi pre nego što se normalno restartuje.

### ❖ **B taster: (booster) taster za dodatno pojačanje**

Pritisnite **B** (booster) taster da biste trenutno zaustavili psa.

Vi možete izabrati nivo stimulacije koji mislite da je najbolji za trenutni efekat. Kao rezultat, vi me morate da pritisnete "+" taster.

Ove stimulacije se prenose preko dva kontaktna vrha koji se nalaze na prijemnik ogrlici dok god je taster pritisnut ali ne više od **8 sekundi najviše**.

Ako držite pritisnut **B** (booster) taster više 8 sekundi, simbol  će se pojaviti na LCD ekranu daljinskog upravljača i ogrlica će automatski preći u sigurnosni režim na nekoliko sekundi pre nego što se normalno restartuje.

Konfigurisanje **B** (booster) tastera:

- selektujte nivo stimulacije 1
- pritisnite "-" taster dok nivo stimulacije trepće na LCD ekranu
- pritisnite "+" ili "-" taster da bi modifikovali nivo stimulacije
- pritisnite **B** (booster) taster da bi potvrdili selektovan nivo stimulacije

## ❖ “ + ” i “ - ” tasteri: tasteri za kontrolu nivoa stimulacije


Koristite “ + ” i “ - ” tastere za brzo podešavanje nivoa stimulacije na prijemnik ogrlici.


15 nivoa je dostupno.

Nivo 1: veoma slabe stimulacije – Nivo 15: jake stimulacije

**Uvek počnite sa najnižim nivoom stimulacija.**

## ❖ taster: jako svetlo LED

Ako pritisnete  taster, aktiviraćete trepćuće jako crveno svetlo LED na ogrlici na otprilike 8 minuta.


Ako pritisnete  taster ponovo pre isteka 8 minuta, ugasićete LED.

## • Provera/zamena baterije daljinskog upravljača


Učinak (radio domet) daljinskog upravljača pože se pogoršavati kao baterije slabe. Budite spremni da zamenite baterije.

Da bi proverili stanje baterije, uključite daljinski upravljač i pogledajte indikator nivoa baterije na LCD ekranu.

Simboli koji se pojave ukazuju na sledeće:

 Baterija je puna

 Slaba baterija: pripremite se da zamenite bateriju

 Prazna baterija: Vaš EXPERT 600 prećiće u sigurnosni režim i sistem će se blokirati. Baterije moraju biti zamenjene.

**NUM'AXES savetuje da koristite isti tim i istu marku baterija kao ove kojima je snabdeven Vaš kpljeni proizvod. Druge marke baterije mogle bi da ne funkcionišu, ili bi mogle da ne budu potpuno kompatibilne sa Vašim proizvodom. Vi možete kupiti odovarajuće baterije od NUM'AXES ili Vašeg distributera.**

Zamena baterije se radi na sledeći način:

- na zadnjoj strani daljinskog upravljača, koristite kovani novčić da bi okrenuli poklopac baterije u smeru suprotno od kazaljke na satu i sklonite ga (pogledajte šemu 7)
- uklonite staru bateriju
- stavite novu bateriju (litijum 3V CR2) **obrativši pažnju da ispoštujete oznake polariteta koje se nalaze na kućistu baterije**
- vratite poklopac baterije na mesto obrativši pažnju da je zaptivač korektno postavljen na daljinskom upravljaču (pogledajte šemu 7)
- koristite kovani novčić da bi zatvorili poklopac baterije
- proverite da li daljinski upravljač radi ispravno

Šema 7



Koristite kovani novčić da bi okrenuli poklopac baterije u smeru suprotno od kazaljke na satu zatim lagano nagnite novčić da biste uklonili poklopac.

### UPOZORENJE

Proverite da li je polaritet korektan



Polaritet « - » na bateriji

**Budite sigurni da je zaptivač u ispravnom položaju unutar daljinskog upravljača pre nego sto vratite poklopac baterije**

Polaritet « + » na bateriji

## • **Provera/zamena baterije prijemnik ogrlice**

Da bi proverili stanje baterije prijemnik ogrlice, posmatrajte indikator svetlo koje se nalazi na prednjoj strani prijemnik ogrlice:

- baterija dovoljno napunjena: polako trepće zeleno
- slaba baterija: bryo trepće zeleno

Kada je baterija previše slaba, proizvod će preći u sigurnosni režim I system će se zaključati.

Napunite bateriju prateći proceduru koja je naznačena gore, na početku ovog uputstva za korišćenje (pogledati § Punjenje EXPERT ogrlice).

## • **Zamena kontaktnih tačaka**

Sa dva različita para kontaktnih tačaka je snabdeven proizvod. Dužina kontaktnih tačaka mora biti dovoljna da bi bio pravilan kontakt sa kožom psa, što omogućava da uređaj radi pravilno.

Ako imate psa sa dugom dlakom, kratke kontaktne tačke sa kojima je ogrlica fabrički isporučena su nepodesne, skinite ih i zamenite ih sa dugačkim koje se nalaze u pakovanju.

**Pažljivo ih ručno zategnite (nemojte koristiti ključ).**

Vi možete da kupite **ekstra-dugačke kontaktne tačke** od Vašeg dobavljača u bilo kada.

## • **Kako da proverite da li Vaš EXPERT 600 radi pravilno**

Vi možete proveriti da li Vaš EXPERT 600 radi pravilno u bilo kada:

- pre nego što to budete radili, proverite da li je prijemnik ogrlica isključena (ugašeno je indikaciono zeleno svetlo)
- pričvstite svaku žicu neoneske test lampe uspod svake kontaktne tačke (odvrnite ih polako i ponovo ih zavrните tako da stegnu žice test lampe)
- uključite daljinski upravljač i ogrlicu
- pritisnite **F** ili **C** taster I menjajte nivo intenziteta stimulacija: test lampa će sijati većim ili manjim intenzitetom.

## • **Dobijanje najboljih rezultata**

Trenerske instrukcije koje šaljete Vašem psu šalju se sa daljinskog upravljača na prijemnik ogrlicu preko radio talasa. Ovi radio talasi su osetljivi i domet ima je otprilike approximately 600 metara (zavisno od geografije i okoline).

**Performanse Vašeg EXPERT 600 će biti optimalne ako poštujete sledeće preporuke:**

- da bi održali dobar radio domet, nemojte pokrivati antenu kada držite daljinski upravljač u ruci
- pozicija prijemnik ogrlice oko vrata psa treba da stoji na sledeći način: crvena oznaka na ogrlici je vidljiva i nije u kontaktu sa grudima psa
- proverite baterije (daljinski upravljač i prijemnik ogrlica) pre korišćenja uređaja i zamenite ili napunite ih čim nivo baterije postane slab
- performanse baterije se polako smanjuju na temperaturama nižim od 0°C. Ako je moguće držite daljinski upravljač u toplom (npr. u džepu) pre nego s toga budete koristili

## • **Podešavanje ogrlice**

Kaiš mora biti podešen tako da su kontaktne tačke u dodiru sa kožom psa.

- **Ako je kaiš previše labav, ogrlica se može pomerati i stalno trenje može izazvati iritaciju kože Vašeg psa. Štaviše, ona neće ni raditi korektno.**
- **Ako je kaiš previše stegnut, pas će imati problema sa disanjem.**

Nemojte ostaviti u ogrlicu na istom mestu duže vreme (npr. preko 3 sata) jer to može da izazove iritaciju. Ako Vaš pas mora da nosi ogrlicu duže vreme, redovno menjajte poziciju ogrlice na vratu Vašeg psa.

**Nemojte da držite ogrlicu više od 8 sat na dan na Vašem psu. Proveravajte vrat psa redovno. Ako se pojavi iritacija, uklonite ogrlicu dok se svi znaci iritacije na koži ne povuku.**



## • Početak treninga sa ogrlicom za obuku

- Mpžete početi sa koristiti ogrlicu na štencima starijim od 6 meseci koji već znaju neke osnovne stvari: "stani", "sedi" ili bar "ne".
- Nemojte koristiti ogrlicu na psima koji nisu u dobroj fizičkoj formi (npr. srčani problemi, epilepsija) ili imaju problema u ponašanju.
- Vaš pas mora da se navikne na ogrlicu; stavite je da je nosi na par dana ali je ne koristite.
- Za pozitivnu i efektivnu obuku treba vremena. **Nemojte žuriti:**
  - Odaberite poznato područje, mesto na koje je pas navikao.
  - **Odredite nivo stimulacije na koji pas reaguje počevši sa najnižim intenzitetom i postepeno povećavajte.**
  - Odaberite pravi momenat da pritisnete taster: tačno kad pas uradi nešto loše.
  - Dovoljno ohrabrujte Vašeg psa: učice brže i njegova želja za regovanjem će se povećavati.
- Ne oklevajte da kontaktirate profesionalnog trenera radi bilo kakvog saveta.

## • Razlika između « dugotrajne » i « blic » stimulacije

Obe funkcije su izuzetno interesantne i korisne, jer se mogu prilagoditi bilo kom psu u bilo kojoj situaciji.

### ▪ « dugotrajna » stimulacija

Trebala bi da se obično koristi za trening na mestima koja su poznata psu (u početku).

Zbog toga što je stimulacija dugotrajna, koristite najniži nivo stimulacije i iskoristite dužinu trajanja stimulacije pre nego njen intenzitet tako da pas ima vremena da razume.

### ▪ « blic » stimulacije

Ovu funkciju koristite da ispravite Vašeg psa.

Slaba stimulacija će privući njegovu pažnju, osećaće nešto neprijatno tačno u trenutku kad se bude loše ponašao.

## • Napomene za upotrebu

- **EXPERT prijemnik ogrlica je totalno vodootporna.** Vaš pas može da pliva u vodi.
- **Daljinski upravljač je vodootporan.**
- Vaš pas ne sme nositi nikakvu medalju, metalnu ogrlicu, ili bilo koju drugu vrstu ogrlice zajedno sa EXPERT ogrlicom za obuku.
- Izbegavajte ostavljanje daljinskog upravljača u blizini objekata osetljivih na magnetna polja koji se mogu nepovratno oštetiti.
- Ne ostavljajte i ne držite uređaj na mestima izloženim visokim temperaturama.
- Uklonite bateriju iz daljinskog upravljača ako nećete koristiti uređaj 3 meseca ili više.
- Potrebno je zameniti baterije u daljinskom upravljaču svake 2 godine, čak i ako uređaj nije korišćen duže vreme.
- Nikad nemojte ostaviti ispražnjenu bateriju u uređaju: njeno curenje ga može oštetiti.
- **Ni u kom slučaju nemojte otvarati prijemnik ogrlicu. Možete oštetiti neke komponente i ugroziti funkciju vodootpornost Vašeg proizvoda. Štaviše, ako to uradite, Vaša garancija neće Više važiti.**
- Čuvajte Vaš EXPERT 600 uređaj van domašaja dece. To nije igračka ni za Vas ni za Vašu decu.

## • Održavanje

Izbegavajte čišćenje uređaja isparljivim tečnostima kao što su rastvori i tečnosti za čišćenje. Koristite meku tkaninu i neutralni deterdžent.

Mi preporučujemo da podmazujete gumeni zaptivač na poklopcu baterije daljinskog upravljača jednom godišnje.

## • Rešavanje problema

Ukoliko Vaš EXPERT 600 prestane da radi ili dođe do greške, prvo ponovo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, zatim proverite baterije i zamenite ih ili ih dopunite ako je neophodno. Takođe proverite da li proizvod koristite ispravno.

Ako dođe do problema, re-kodirajte prijemnik ogrlicu sa daljinskim upravljačem (pogledati procedura re-kodiranja).

Ako se problem nastavi, kontaktirajte distributera.

Zavisno od stepena kvara, možda ćete morati vratiti uređaj na servis i popravku.

Za svaku popravku, molimo Vas da pripremite sledeće:

- kompletan proizvod
- dokaz o kupovini (račun ili priznanicu)

Ako izostavite bilo koji od ovih komponenata, Posleprodajna Služba će Vam naplatiti bilo koji dodatni trošak pri popravci.

### • **Tehničke specifikacije**

	<b>Daljnski upravljač</b>	<b>Prijemnik ogrlica</b>
Snaga	1 litijum 3 V CR 2 baterija	Rechargeable Polymer Lithium battery integrated
Vek baterije	3 600 5-sekundi pritisaka ili 144 000 pritisaka (blic režim)	Dugotrajna vibracija: 1 h 30 Trepćuće jako svetlo LED: 18 h Dugotrajan niska stimulacija: 5 h Dugotrajna jaka stimulacija: 35 min
Frekvencija (sanga)	869,525 MHz (300 mW)	869,525 MHz
Antena	Fleksibilna	Integrisana
Domet	Oko 600 m	
Hermetički zaprivač	Vodootporan	Vodootporna
Sigurnost i kodiranje radio operatera	Putem mikrokontrola	Putem mikrokontrola
Indikator snage baterije	Indikator na LCD ekranu	Indikaciono svetlo
Nivoi stimulacije	15	
Temperaturna ograničenja	Između - 10°C i + 55°C	Između - 10°C i + 55°C
Dimenzije	115 mm x 66 mm x 24 mm	35 mm x 76 mm x 35 mm
Težina (sa baterijom)	110 g	60 g (bez kaiša) Podešiva ogrlica prema veličini vrata od 20 do 50 cm

### • **Garancija**

NUM'AXES garantuje za ispravnost proizvoda za sve greške usled proizvodnje do dve godine nakon kupovine. Svi troškovi poštarine i pakovanja su kupčeva odgovornost.

### • **Uslovi garancije**

1. Garancija važi samo ako dokaz o kupovini (račun ili priznanica), bez odlaganja, bude poslata distributeru ili firmi NUM'AXES. Garancija je ograničena na prvobitnog kupca.

Garancija ne pokriva sledeće:

- zamenu baterije (ogrlice ili daljinskog upravljača)
- zamenu kaiša
- direktne ili indirektne rizike transporta prilikom slanja artikla nazad do prodavca ili firme NUM'AXES
- oštetu artikla prilikom:
  - nemarne ili nepravilne upotrebe (npr: ujedi, lom, pucanje)
  - korišćenja suprotno uputstvima
  - popravki izvedenih od strane neovlašćenog lica
- gubitka ili krađe

2. Ako se otkrije da je proizvod neispravan, NUM'AXES će odlučiti da lid a ga popravi ili zameni.

3. Nikakva tužba ne može biti podignuta protiv NUM'AXES, naročito ne zbog nepravilne upotrebe ili loma.

4. NUM'AXES zadržava pravo da modifikuje karakteristike svojih proizvoda u vidu tehničkih poboljšanja ili ispunjavanja novih zakonskih propisa.

5. Informacija sadržana u ovom uputstvu može biti predmet ispravke bez prethodnog obaveštenja.


6. Slike i crteži nisu pod ugovorom.

- **Rezervni delovi**

Možete kupiti rezervne delove (baterije, punjač za kola, kaiš, kontaktne tačke ...) od Vašeg dobavljača bilo kada.

- **Skupljanje i reiklaža Vašeg uređaja na kraju njegove upotrebe**



Piktogram  koja se nalazi na Vašem proizvodu znači da je ovo proizvod koji ne može biti uklonjen sa ostalim otpadom domaćinstva.

Uređaj morate odneti na mesto za skupljanje sposobno za obradu, razvoj, reciklažu elektronskog otpada ili ga odnesite nazad svom prodavcu.

Poštujući ovaj proces, činite nešto za okolinu, doprinosite očuvanju prirodnih izvora i zaštiti ljudskog zdravlja.



745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – B.P. 30157  
45161 OLIVET CEDEX - FRANCE  
Tél + 33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00  
internationalsales@numaxes.com

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)

